


天井に設置する場合




壁又ははりから60 cm以上の位置にある天井に設置します。

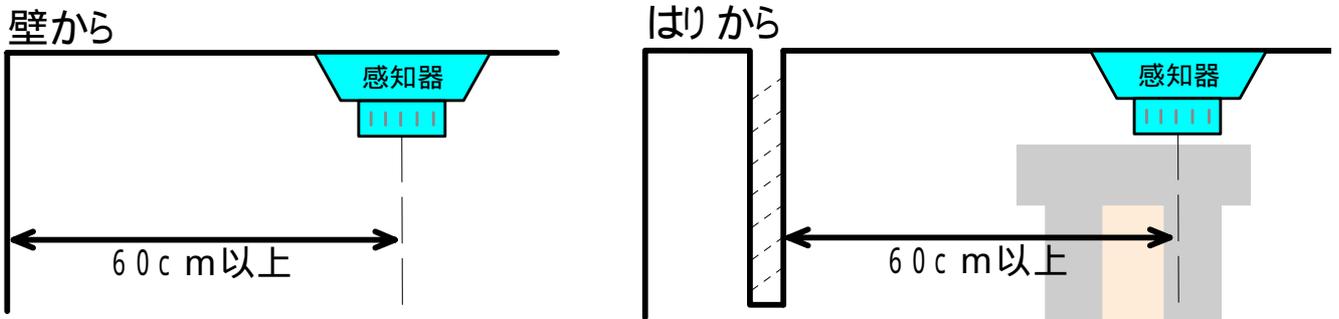

壁に設置する場合



天井から15 cm以上50 cm以内の位置にある壁に、感知器の中心がくるように設置します。

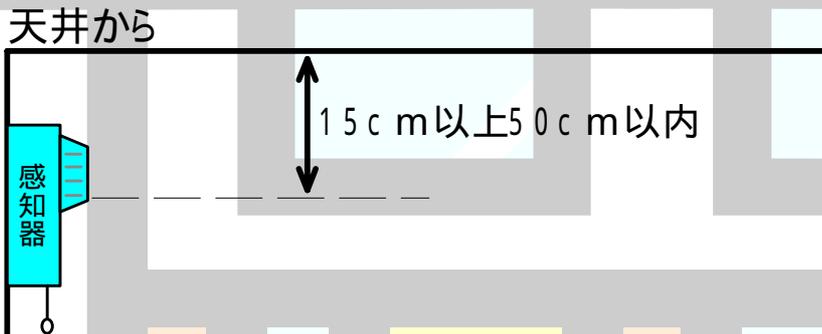

エアコンなどの吹き出し口付近の取付け位置



換気扇やエアコンの吹き出し口から1.5 m以上離して設置します。

